


MINUTERIE NUMÉRIQUE

Compte 20 heures par les minutes

- Compte à rebours
- Arrêt et remet en marche
- 3 façons de monter: pince de poche, l'aimant, support
- Instructions et pile incluses

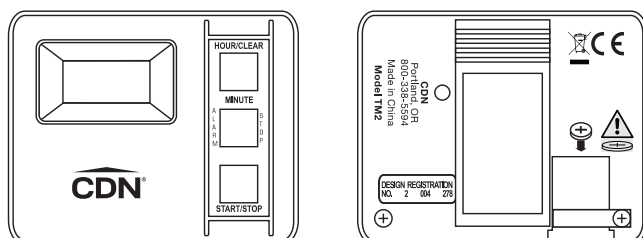

Note : Retirez l'étiquette de l'affichage avant la première utilisation.

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en **GRAS MAJUSCULE**.

INSTALLATION DE LA PILE

La pile est déjà installée. Remplacez la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez la vis à l'arrière du clip de poche en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Note : Veillez utiliser un tournevis de taille appropriée car un tournevis trop grand enlèvera les pointes.

2. Enlevez la couverture de la pile à l'arrière en la glissant dans la direction de la flèche.
2. Installez une pile de LR44 en plaçant le côté positif (+) du côté haut. Une alarme brève se déclenche.
3. Fermez la couverture de la pile jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et attachez la vis à l'arrière en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à ne pas trop serrer.

AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION** : Ce produit contient une bouton cellulaire ou une pile de monnaie.
- **LE DÉCÈS** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate ronde avalées peuvent provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez une pile avalée ou insérée dans n'importe quelle partie du corps.
- Pour obtenir des informations sur le traitement, appelez : [le numéro de téléphone de la Ligne d'Assistance Nationale pour l'Ingestion de Piles, actuellement 1-(800) 498-8666].



- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de la portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinerez pas.
- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves ou décès.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Le type de pile compatible est LR44.
- La tension nominale de la pile du LR44 est 1.5 V.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 104 °F (40 °C) et l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles anciennes avec des piles neuves, des marques ou des types de piles différents, comme des piles alcalines, carbone-zinc ou des piles rechargeables.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

A. Compte à Rebours

1. Appuyez sur les boutons HOUR (HEURE) et/ou MINUTE pour entrer le temps désiré. Appuyez et tenez pour l'avance rapide.
2. Appuyez START / STOP (COMENCER / ARRETER) pour commencer le compte à rebours. Les **DEUX POINTS** (:) clignotent sur l'affichage.
3. Appuyez START / STOP pour interrompre le compte. Appuyez START / STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. L'alarme retentit pendant 30 secondes lorsque le compte atteint **0:00**.
5. Appuyez ALARM STOP (ARRETER L'ALARME) pour arrêter l'alarme.
8. CLEAR (DEGAGER) pour remettre à l'état initial à **0:00**.

L'ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT

- Évitez d'exposer votre minuterie à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Évitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années: N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la fabrication (exclusion des piles) au cours des cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à : CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou défaillances causées par le non-respect des instructions d'accompagnement, entretien inadéquat, l'usure normale, altération, accident, mauvaise utilisation, modification non autorisée, la négligence évidente ou abus. CDN ne doit pas être tenu responsable quelque soit les dommages conséquents ou accessoires.

Pour plus de détails sur nos produits, veuillez visiter CDNmeasurement.com ou appeler 800-338-5594.

Note de CE : Cet appareil peut être sensible à décharges électrostatiques. Si la décharge électrostatique ou un dysfonctionnement se produit, S'il vous plaît réinstallez la pile pour réinitialiser l'appareil.

