



THE TIME &amp; TEMPERATURE COMPANY®


## Minuteur d'Alarme Bruyante

Compte 20 heures par les minutes

### Caractéristiques

- Compte régressif
- Grand chiffre
- Alarme bruyante
- Arrêt et remet en marche
- Plastique ABS de nourriture sûr
- 2 façons de monter: pince de poche/l'aimant
- Instructions et pile incluses

**Note :** Retirer l'étiquette de l'affichage avant utilisation.

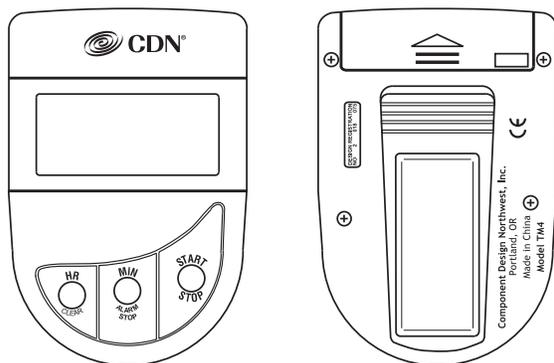

**Note :** Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

### Installation de la Pile

Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlever la couverture de la pile à l'arrière en la glissant dans la direction de la flèche.
2. Installer une pile 1.5V de AAA en observant la polarité montrée dans le compartiment. Une alarme brève se déclenche.
3. Fermer la couverture de la pile jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

### Instructions d'Operation

#### A. Compte Régressif

1. Appuyer sur les boutons HR (HEURE) et/ou MIN pour entrer le temps désiré. Appuyer et tenir pour l'avance rapide.
2. Appuyer START/STOP (COMENCER/ARRETER) pour commencer le compte régressif. Les DEUX POINTS (:) clignotent sur l'affichage. La dernière minute est comptée par les secondes.
3. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. L'alarme se déclenche pour 30 secondes quand le compte atteint 0:00.
5. Appuyer ALARM STOP (ARRETER L'ALARME) pour arrêter l'alarme.
6. Appuyer CLEAR (DEGAGER) pour remettre à l'état initial à 0:00.

### L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre minuteur à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essayez avec un chiffon humide.

**Note de CE :** Cet appareil peut être sensible à décharges électrostatiques. Si la décharge électrostatique ou un dysfonctionnement se produit, S'il vous plaît réinstallez la pile pour réinitialiser l'appareil.

L'information dans ce document à été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



**Garantie Limitée de 5 Années :** N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



**Component Design Northwest, Inc.**

PO Box 10947  
Portland, OR 97296-0947

Tel 800 338-5594

Fax 800 879-2364

[info@cdn-timeandtemp.com](mailto:info@cdn-timeandtemp.com)

[www.cdn-timeandtemp.com](http://www.cdn-timeandtemp.com)



\* USDA n'endosse pas le produit, le service ou l'organisation.