


HORLOGE & MINUTERIE DE 4 EVÉNEMENTS

Compte 100 heures par les minutes & les secondes

- Compte progressif et à rebours dans 4 chaînes séparément ou simultanément
- Chaînes avec individuelles sonneries
- Programmable
- Double fonction
- Mémoire
- Horloge
- Chronomètre
- Alarme bruyante et longue
- Arrêt et remet en marche
- Compte temps supplémentaire à partir de zéro
- Commutateur de mode coulissant
- 3 façons de monter: pince de poche, l'aimant, support
- Instructions et pile incluses

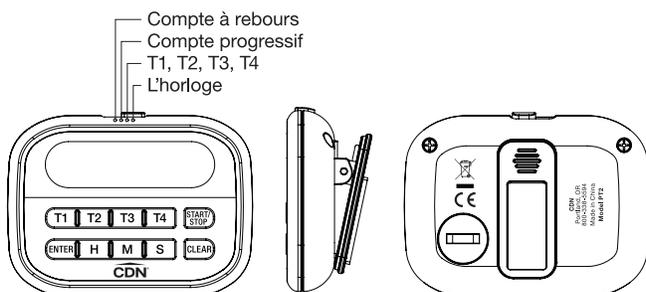

Note : Retirez l'étiquette de l'affichage avant la première utilisation.

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en **GRAS MAJUSCULE**.

INSTALLATION DE LA PILE

La pile est déjà installée. Remplacez la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlevez la couverture de la pile en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Installez une pile bouton 1,5 V avec positif (+) du côté haut.
3. Fermez la couverture de la pile en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

⚠ AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION : LE DÉCÈS** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate ronde avalées peuvent provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez une pile avalée ou insérée dans n'importe quelle partie du corps.
- Pour obtenir des informations sur le traitement, appelez : [le numéro de téléphone de la Ligne d'Assistance Nationale pour l'Ingestion de Piles, actuellement 1-(800) 498-8666].



- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de la portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinerez pas.
- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves ou décès.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Le type de pile compatible est LR44.
- La tension nominale de la pile du LR44 est 1.5 V.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 104 °F (40 °C) et l'incinération. Cela



pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.

- Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles anciennes avec des piles neuves, des marques ou des types de piles différents, comme des piles alcalines, carbone-zinc ou des piles rechargeables.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de la portée des enfants.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

A. Régler l'Horloge

1. Choisissez le mode CLOCK (HORLOGE) avec le commutateur de mode coulissant. **12:0000 AM** apparaîtra après avoir inséré la pile. 
2. Appuyez et tenez ENTER approximativement 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote.
3. Appuyez HR, MIN et SEC pour entrer le temps désiré. Appuyez et tenez le bouton pour l'avance rapide.
4. Appuyez ENTER pour sortir. Le PT2 sortira automatiquement 3 secondes après la dernière entrée.

B. Compte à Rebours

1. Choisissez le mode COUNT DOWN (COMPTER À REBOURS) avec le commutateur de mode coulissant. **COUNT DOWN** apparaîtra sur l'affichage. 
2. Appuyez HR, MIN et/ou SEC pour entrer le temps désiré.
3. Appuyez START / STOP (COMENCER / ARRETER) pour commencer le compte à rebours. Appuyez START / STOP pour interrompre le compte. Appuyez START / STOP encore pour reprendre le compte.
4. Quand le temps désiré sera atteint, l'alarme se déclenchera et la minuterie commencera à compter "les heures supplémentaires". **OT (LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES)** et **COUNT UP (COMPTE PROGRESSIF)** apparaîtront sur l'affichage pendant que **TIME'S UP (LE TEMPS EST ÉCOULÉ)** clignote. 
5. Appuyez START / STOP pour arrêter l'alarme. L'alarme s'arrêtera automatiquement après 60 secondes pendant que le compte progressif continu.
6. Appuyez CLEAR pour remettre à l'état initial à **0:0000**.

Note : La minuterie retiendra n'importe quel temps déjà affiché sur l'affichage quand le commutateur de mode coulissant sera transféré à une autre position.

C. Compte Progressif

1. Choisissez le mode COUNT UP (COMPTE PROGRESSIF) avec le commutateur de mode coulissant. **COUNT UP** apparaîtra sur l'affichage. 
2. Appuyez START / STOP (COMENCER / ARRETER) pour commencer le compte progressif. Si désirée, la PT2 peut compter progressivement n'importe quel temps désiré en entrant ce temps et appuyant les boutons HR, MIN et SEC.
3. Appuyez START / STOP pour interrompre le compte. Appuyez START / STOP encore pour reprendre le compte.
4. Appuyez CLEAR pour remettre à l'état initial à **0:0000**.
5. Le PT2 comptera progressivement jusqu'à 99 heures, 59 minutes, et 59 secondes et s'arrêtera à **0:0000** au moment où une alarme se déclenchera et **TIME'S UP** clignotera pendant 60 secondes. Appuyez n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. **Note :** La minuterie retiendra n'importe quel temps déjà affiché sur l'affichage quand le commutateur de mode coulissant sera transféré à une autre position. 

D. Programmer les 4 Événements

Cet appareil permet 4 différents comptes à rebours réglés temporairement ou programmés dans la mémoire (T1, T2, T3 et T4) avec une alarme respective qui sonnera avec des séquences:

- T1 :** BIP dans 1 seconde
- T2 :** BIP BIP dans 1 seconde
- T3 :** BIP BIP BIP dans 1 seconde
- T4 :** BIP BIP BIP BIP dans 1 seconde

1. Compte à Rebours

- a. Choisissez le mode PROGRAM TIMER (PROGRAMMER LA MINUTERIE) avec le commutateur de mode coulissant. **T1** et **COUNT DOWN** apparaîtront sur l'affichage. 
- b. Appuyez T1 pour entrer le mode de La Minuterie 1. **T1** sera constant sur l'affichage. Si un temps avait été entré précédemment dans T1, il apparaîtrait sur l'affichage. Pour entrer un nouveau temps appuyez CLEAR. Si un temps pré-réglé avait été entré dans T1 mémoire, appuyez CLEAR puis appuyez ENTER pour vider la mémoire.
- c. Appuyez HR, MIN et/ou SEC pour entrer le temps désiré. Le temps déjà réglé restera aussi longtemps que le cycle de compte n'a pas commencé/complété et l'utilisateur peut changer à d'autres opérations.
- d. Pour emmagasiner le temps dans la mémoire, appuyez ENTER après avoir entré le temps désiré. La mémoire est exigée de faire un compte simultané. **Note :** N'importe quel temps déjà dans la mémoire sera effacé quand un nouveau temps sera entré dans la mémoire.

- e. Appuyez START / STOP pour commencer le compte à rebours. Le compte peut être interrompu en appuyant START / STOP. Pour reprendre le compte appuyez sur START / STOP encore une fois.
- f. Quand le temps désiré sera atteint, l'alarme se déclenchera et **TIME'S UP** clignotera sur l'affichage.
- g. Appuyez n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme et remettre à **0:0000**.
- h. Répétez les étapes de b à g pour T2, T3 et T4.

2. Compte Progressif

T1, T2, T3 & T4 peuvent être utilisés comme minuteriers de compte progressif commençants de **0:0000**.

- a. Appuyez START / STOP pour commencer à compter progressivement ou pauser et reprendre le compte. 
- b. La PT2 comptera à 99 heures, 59 minutes, et de 59 secondes et s'arrêtera à **0:0000**, lorsqu'une alarme se déclenchera et **TIME'S UP** clignotera pour 60 secondes. Appuyez START / STOP pour arrêter l'alarme.
Note : La minuterie retiendra n'importe quel temps déjà affiché sur l'affichage quand le commutateur de mode coulissant sera transféré à une autre position.

3. Opération Simultanée de 4 Événements

T1, T2, T3 & T4 peuvent être utilisés simultanément. Le **T-nombre** pour la chaîne choisie sera constant pendant que les autres chaînes qui sont entrain de compter clignoteront. 

- a. Pour activer T1, T2, T3 & T4 simultanément, tenez ENTER et appuyez START / STOP. Les minuteriers commenceront le compte régressif des temps pré-réglés emmagasinés dans leur mémoire respective ou le compte progressif s'il n'y a pas un temps emmagasiné.
- b. Si deux chaînes où plus atteindront zéro en même temps, la chaîne avec le plus bas T-nombre se déclenchera la première et les autres chaînes se déclencheront d'un ordre descendant. Par exemple, si T1, T2 et T4 atteindront zéro simultanément, T1 se déclenchera la première, suivie du T2, puis du T4.
- c. Appuyez n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.
- d. Pour arrêter les minuteriers activées simultanément, tenez ENTER et appuyez START / STOP (bien qu'elles aient été individuellement activées).

Note : Retirez l'étiquette de l'affichage avant la première utilisation.

L'ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT

- Évitez d'exposer votre minuterie à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Évitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

Note de CE : Cet appareil peut être sensible à décharges électrostatiques. Si la décharge électrostatique ou un dysfonctionnement se produit, S'il vous plaît réinstallez la pile pour réinitialiser l'appareil.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années: N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la fabrication (exclusion des piles) au cours des cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à : CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou défaillances causées par le non-respect des instructions d'accompagnement, entretien inadéquat, l'usure normale, altération, accident, mauvaise utilisation, modification non autorisée, la négligence évidente ou abus. CDN ne doit pas être tenu responsable quelque soit les dommages conséquents ou accessoires.

Pour plus de détails sur nos produits,
veuillez visiter CDNmeasurement.com
ou appeler 800-338-5594.

