


## Caractéristiques

- Compte progressif et régressif
- Grand chiffre
- Entrée directe
- Alarme bruyante et longue
- Alarme audio/vibrer
- Arrêt et remet en marche
- Rappel du dernier compte
- Compte temps supplémentaire à partir de zéro
- Acier inoxydable brossé fini
- Plastique ABS de nourriture sûr
- Commutateur de mode coulissant
- 4 façons de monter: pince de poche/l'aimant/support/boucle
- Instructions et pile incluses

**Note :** Retirer l'autocollant de l'affichage avant utilisation.

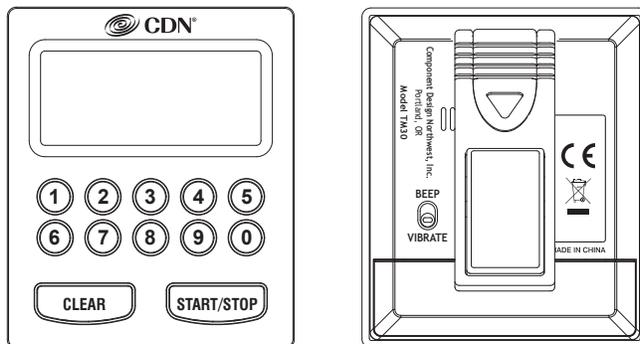

**Note :** Dans les instructions suivantes, les touches de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

## Installation de la Pile

Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlever la couverture de la pile à l'arrière en la glissant dans la direction de la flèche.
2. Installer une 1.5V pile de AAA en observant la polarité montrée dans le compartiment.
3. L'affichage montrera tous les segments et « une sonnerie » se déclencherà.
4. Remettre la couverture de la pile.

## Instructions d'Operation

### A. Régler l'Alarme

1. Glisser le commutateur à l'arrière pour BEEP ou VIBRATE (VIBRER) pour sélectionner le mode de l'alarme.

### B. Compte Régressif

1. Entrer le temps désire sur les 1 - 0 claviers numériques. Par exemple, pour compter 3 minutes exactement, faire entrer 3 0 0 pour trois minutes, zéro seconde. Pour compter 9 heures, 45 minutes et 30 seconde, faire entrer 9 4 5 3 0.
2. Appuyer START/STOP (COMENCER/ARRÊTER) pour commencer le compte régressif. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore pour reprendre le compte.
3. Pour effacer le compte avant d'atteindre zéro, arrêter le compte en appuyant le START/STOP puis appuyer sur le bouton CLEAR (DEGAGER).

**Note :** Il faut d'abord arrêter le compte pour empêcher l'enlèvement accidentel de l'affichage.

4. Atteindre zéro l'alarme se déclencherà pour une minute, l'affichage clignotera et commencera à compter progressivement pour indiquer le temps supplémentaire. Le temps supplémentaire maximum est de 10 heures.
5. Appuyer START/STOP pour arrêter l'alarme et le compte progressif. Le dernier compte est rappelé.
6. Appuyer CLEAR pour remettre à l'état initial à 0:0000.

### C. Compte Progressif

1. Quand la minuterie est arrêtée, remettre à l'état initial à 0:0000.
2. Appuyer START/STOP pour commencer le compte progressif jusqu' au maximum de 10 heures.
3. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore pour reprendre le compte.
4. Pour effacer l'affichage, appuyer START/STOP pour arrêter le compte. Puis appuyer CLEAR pour remettre l'affichage à l'état initial à 0:0000.

## L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre minuterie à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essayez avec un chiffon humide.

**Note de CE :** Cet appareil peut être sensible à décharges électrostatiques. Si la décharge électrostatique ou un dysfonctionnement se produit, S'il vous plaît réinstallez la pile pour réinitialiser l'appareil.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



**Garantie Limitée de 5 Années :** N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



**Component Design Northwest, Inc.**  
PO Box 10947  
Portland, OR 97296-0947  
Tel 800 338-5594  
Fax 800 879-2364  
info@cdn-timeandtemp.com  
www.cdn-timeandtemp.com

