




Kitchen Measurement Tools

# MINI MINUTERIE

*Compte 100 minutes par  
les minutes & les secondes*

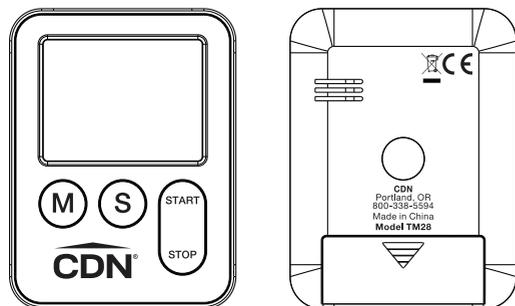

**Note :** Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en **MAJUSCULE BAS**.

## INSTALLATION DE LA PILE

La pile est déjà installée. Enlevez l'étiquette en plastique pour permettre l'énergie. Remplacez les piles quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlevez la porte de la pile sur le fond en la glissant dans le sens de la flèche.
2. Installez deux piles boutons de 1.5V LR44 avec positif (+) du côté haut.
3. Remettez la porte de la pile jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

## INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

### A. Compte à Rebours

1. Appuyez sur les boutons M et/ou S pour faire entrer le temps désiré. Appuyez et tenez pour l'avance rapide.
2. Appuyez START/STOP (COMENCER/ ARRETER) pour commencer le compte à rebours. **M** et **S** clignotent sur l'affichage.

3. Appuyez START/STOP pour interrompre le compte. Appuyez START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. L'alarme sonne quand le compte atteint **00:00**.
5. L'alarme s'arrête automatiquement après 60 secondes ou appuyez START/STOP pour arrêter l'alarme. Le dernier compte est rappelé.
6. Quand la minuterie est arrêtée, appuyez sur les deux boutons M et S simultanément pour remettre à l'état initial à **00:00**.

### B. Compte Progressif

1. Quand la minuterie est arrêtée, appuyez sur les deux boutons M et S simultanément pour remettre à l'état initial à **00:00**.
2. Appuyez START/STOP (COMENCER/ARRETER) pour commencer le compte progressif jusqu'à un maximum de 99 minutes et 59 secondes. **M** et **S** clignotent sur l'affichage.
3. Appuyez START/STOP pour interrompre le compte. Appuyez START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. Quand la minuterie est arrêtée, appuyez sur les deux boutons M et S simultanément pour remettre à l'état initial à **00:00**.

## L'ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT

- Évitez d'exposer votre minuterie à des températures extrêmes, à l'eau ou un choc sévère.
- Évitez le contact avec les matières corrosives telles que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

**Note :** Retirez l'étiquette de l'affichage avant la première utilisation.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assurent la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



**Garantie Limitée de 5 Années:** N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la fabrication (exclusion des piles) au cours des cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à : CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou défaillances causées par le non-respect des instructions d'accompagnement, entretien inadéquat, l'usage normale, altération, accident, mauvaise utilisation, modification non autorisée, la négligence évidente ou abus. CDN ne doit pas être tenu responsable quelque soit les dommages conséquents ou accessoires.

Pour plus de détails sur nos produits, veuillez visiter [CDNkitchen.com](http://CDNkitchen.com) ou appeler 800-338-5594.

