


## BALANCE NUMÉRIQUE DE HAUTE PRÉCISION

2.2 LIVRES / 1000 GRAMMES par onces et grammes

### POUR LE PESAGE PRÉCIS ET GÉNÉRAL

- Précision à 0.01 oz / 0.1 g
- Certifié NSF<sup>®</sup>
- Fonction de tare
- Plateforme en acier inoxydable amovible
- Unités sélectionnables
- Indication de surcharge
- Indication de la pile faible
- Bouton marche / arrêt
- Arrêt automatique après 4 minutes
- Plastique ABS de alimentaire sûr avec BioCote<sup>®</sup>
- **Dimensions de la Plateforme :**  
4.45 W x 4.45 L (pouces) / 11.3 W x 11.3 L (cm), amovible
- **Résolution :** 0.01 oz, 0.1 g
- **Dimensions du Produit :**  
4.45 L x 0.94 H x 7.13 P (pouces) /  
11.3 L x 2.4 H x 18.1 P (cm)
- Deux piles carbone zinc AAA (WERCSmart) incluses

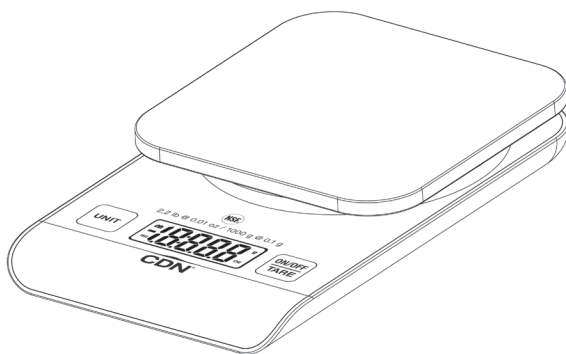

**Note :** Nettoyez la balance avant chaque utilisation.

**Important :** NE IMMERGEZ PAS DANS UN LIQUIDE.

**Note :** Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en **MAJUSCULE BAS**.

### INSTALLATION DE LA PILE

Remplacez la pile quand la luminosité de l'affichage diminue. **Lo** apparaît sur l'affichage lorsque l'état de la pile est faible et doit être remplacé.

1. Éteignez l'appareil avant d'installer la pile.
2. Retirez le couvercle du compartiment de la pile à l'arrière en appuyant sur le loquet et en soulevant.
3. Installez deux piles AAA carbone-zinc en observant la polarité montrée dans le compartiment.
4. Remettez le couvercle du compartiment de la pile jusqu'au déclic.

### INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Placez la balance doucement sur une surface plate et dure et assurez-vous qu'elle est stable avant de l'utiliser pour obtenir des mesures précises.

#### A. Marche / Arrêt

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF (MARCHE / ARRÊT) pour allumer. L'affichage clignote **8888** et puis retourne à zéro dans les 3 secondes.
2. Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour éteindre.

#### B. Auto-Arrêt

La balance s'éteint automatiquement après 4 minutes d'inactivité.

#### C. Sélection de l'Unité

Appuyez sur le bouton UNIT (UNITÉ) pour sélectionner l'unité désirée. L'affichage bascule entre **oz** et **g**.

#### D. Mode de Pesage

Placez l'article sur la plateforme de la balance. Le poids de l'article apparaît sur l'affichage après que l'article est stable.

**Note :** Le poids minimal mesurable est de 0.04 oz / 1.0 g.

## E. Tare

La fonction de tare réinitialise l'affichage de la balance à zéro afin de mesurer seulement le poids de l'article. Elle est fréquemment utilisée pour soustraire le poids des conteneurs.

1. Lorsque la balance est allumée, placez le conteneur sur la plateforme.
2. Appuyez sur le bouton TARE pour remettre l'affichage à zéro.
3. Placez l'article dans le conteneur, ou bien directement sur la plateforme de la balance. Seulement le poids du dernier article ajouté va apparaître sur l'affichage.
4. Continuez à répéter les étapes 2. et 3. pour mesurer les poids respectifs des articles supplémentaires.
5. Pour effacer la tare, enlevez tous les articles de la plateforme et appuyez sur le bouton TARE. L'affichage est remis à zéro.

## F. État de la Pile

**Lo** apparaît sur l'affichage lorsque l'état de la pile est faible et doit être remplacé par deux piles AAA carbone-zinc.

## G. Indication de Surcharge

**EEEE** indique une surcharge quand l'article mesuré dépasse la capacité de la balance. Enlevez immédiatement l'article en surpoids pour éviter de causer des dommages permanents à votre balance.

**Note :** Nettoyez la balance avant chaque utilisation.

La plateforme amovible en acier inoxydable va au lave-vaisselle ; la base amovible de la plateforme en plastique ne va pas au lave-vaisselle.

**Note :** Remplacement de la plateforme amovible en acier inoxydable sont disponible.

## DIRECTIVES D'UTILISATION

- Les balances sont des instruments de précision et doivent être manipulées avec un soin extrême.
- La technologie de la pile fonctionne mieux à une température ambiante. **Ne laissez pas la balance dans des chambres froides, des réfrigérateurs ou des congélateurs pendant une période prolongée.**
- Placez la balance doucement sur une surface plate et dure et assurez-vous qu'elle est stable avant de l'utiliser.
- La capacité minimale de la balance est de 0.04 oz / 1.0 g.
- La capacité maximale de la balance est de 2.2 lb / 1000 g, ce qui est la capacité avant l'utilisation de la fonction de tare.
- Ne placez pas des articles en surpoids sur la balance.
- Ne placez pas d'articles chauds directement sur la plateforme de la balance. Ils peuvent déformer l'affichage. Plutôt, tarez une plaque à pâtisserie à température ambiante, puis placez-y le produit chaud.
- Entrez la balance dans une position qui la maintient libre de tout poids de charge. L'entreposage de la balance avec une pression sur les cellules de charge peut fausser les mesures de poids au fil du temps.
- Tenez la balance par le bas lors du déplacement.

## ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT

- Ne submergez aucune partie de la balance dans l'eau.
- Essuyez avec un chiffon humide.
- Entrez la balance à une température ambiante entre 32 à 104 °F / 0 à 40 °C.

## PRÉCAUTIONS

- Gardez la balance et / ou les piles hors de la portée des enfants.
- Ne nettoyez pas la balance avec des composés corrosifs ou abrasifs, qui peuvent gratter la surface et corroder les circuits électroniques.
- Ne soumettez pas la balance à une force excessive, choc, poussière, température ou humidité, qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement, plus courte durée de vie électronique, une pile endommagée et / ou des pièces déformées.
- N'altérez pas les composants internes de la balance. Ceci va annuler la garantie et peut causer des dommages inutiles à la pile et / ou des pièces déformées.
- Ne soumettez pas la balance à une exposition excessive à la lumière directe du soleil.
- **L'appareil n'est pas imperméable** — ne l'immergez pas dans un liquide, ce qui entrainera des mesures défectueuses.
- Pour éviter toute déformation, ne placez pas l'appareil à des températures extrêmes.
- Il faut toujours lire le manuel utilisateur complètement avant l'utilisation.

## SPÉCIFICATIONS

<b>Gamme de Mesure</b>	2.2 lb / 1000 g
<b>Unité de Mesure</b>	oz / g
<b>Résolution</b>	0.01 oz, 0.1 g
<b>Gamme de Fonctionnement</b>	32 à 104°F / 0 à 40°C ≤90% RH
<b>Exactitude</b>	500 g ±1.2 g ; 1000g ±2.2 g
<b>Alimentation d'Énergie</b>	Deux piles AAA carbone-zinc (WERCSmart) incluses
<b>Dimensions de la Plateforme</b>	4.45 W x 4.45 L (pouces) / 11.3 W x 11.3 L (cm), amovible
<b>Dimensions du Produit</b>	4.45 W x 0.94 H x 7.13 D (pouces) / 11.3 W x 2.4 H x 18.1 D (cm)
<b>Poids</b>	8.1 oz / 230 g (les piles incluses)
<b>Accessoires</b>	Plateforme amovible en acier inoxydable (AD-PF0202)

**Note de CE :** Cet appareil peut être sensible à décharges électrostatiques. Si la décharge électrostatique ou un dysfonctionnement se produit, S'il vous plaît réinstallez la pile pour réinitialiser l'appareil.



Les propriétés antimicrobiennes sont intégrées à inhiber le développement des bactéries qui peuvent affecter ce produit. Selon les directives de l'EPA nous ne pouvons pas affirmer que les propriétés antimicrobiennes de ce produit protègent les utilisateurs ou d'autres contre les bactéries, virus, germes, ou d'autres maladies d'organismes. Ce produit ne protège pas les utilisateurs ou d'autres contre les bactéries d'origine alimentaire. Il faut toujours nettoyer et laver ce produit à fond avant et après chaque utilisation.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



**Garantie Limitée de 1-Année :** N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la fabrication (exclusion les piles) au cours de l'année de l'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à : CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou défaillances causées par le non-respect des instructions d'accompagnement, entretien inadéquat, l'usure normale, altération, accident, mauvaise utilisation, modification non autorisée, la négligence évidente ou abus. CDN ne doit pas être tenu responsable quelque soit les dommages conséquents ou accessoires.

Pour plus de détails sur nos produits, veuillez visiter [CDNmeasurement.com](http://CDNmeasurement.com) ou appeler 800-338-5594.

